

Sweet Island Dreams Mobile Mobile Beaux rêves des îles Móvil la Isla de los dulces sueños

Model Number: 00460





For more developmental information and playing tips please visit: Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur: Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

www.tinylove.com

©2015. Tiny Love LTD. www.djgusa.com | (800) 544-1108 | www.tinylove.com Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por): Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494 Dorel Juvenile Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1





Sweet Island Dreams Mobile

User's Manual

Read all instructions before use. Keep these instructions for future use as they contain important information.

WARNING

- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove the mobile portion from the crib or playpen when the baby begins to push up
- The mobile is suitable for babies from birth to 5 months. 5+ months as music box.
- Adult assembly is required.
- Philips screwdriver required (not included).
- Remove all packaging materials before use.
- **IMPORTANT!** We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Dispose of batteries safely.
- This crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions.
- Do not add additional strings or straps to attach to the crib or playpen.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.

Other battery information:

- · We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries. • Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

* Batteries not included.

Product Key

- A. Music Box
- B. Crib Adapter
- C. Locking Nut D. Mobile Hub
- E. Mobile Arm
- F. Center Piece
- G. 3 Plastic Leaves with 3 soft toys attached
- H. Safety Cap
- I. Remote Control

Music Box Battery Installation

Using a crosshead screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (A) Remove cover and insert 3 Size C/LR 14 1.5V batteries. Replace cover and fasten tightly (Fig. 1). To replace batteries after first use: Remove the Crib Adapter (B) from the back of the Music Box by pressing the release button down. While pressing down, slide the Crib Adapter out as indicated in (Fig. 2).

Product Installation

Crib attachment

- 1. Slide the Crib Adapter (B) into the back of the Music Box, until you hear a "click" indicating that it is
- 2. Fit the Music Box (A) above the top bed rail as indicated in **(Fig. 4)**. The threaded peg should extend outside the crib.
- 3. Fit the Locking Nut (C) onto the threaded peg and turn clockwise until base is securely fastened. Be sure not to over tighten (Fig. 5).

Assembly

Attaching Arm to Mobile Hub:

- 1. Fit the Mobile Hub (D) to the end of the Mobile Arm (E) as indicated in (Fig. 6). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.
- <u>Assemble Center Piece:</u> 1. Connect the 3 Plastic Leaves (G) to Center Piece (F) by inserting each into the socket at the ends of the Center Piece according to (Fig. 7).
- 2. Attach Center Piece (F) to Mobile Hub (D) as shown in **(Fig. 8)**. Press upwards and turn right to secure in place (Fig. 9).
- 3. Screw in Safety Cap (H) as shown in **(Fig. 10)**.

Attach Arm to Music Box:

1. Fit the Mobile Arm (E) in the socket at the top of the Music Box (A) (Fig. 11). 2. Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Using the Mobile

- ✓ On + Light

Starting the Mobile

Start by selecting one of the 3 modes on the right side of the Music Box (A). The music will begin automatically with any of the modes selected. The mobile will play all four musical pieces for a total of 20 minutes, after which it will turn itself off. Pressing one of the four musical buttons will play only that selection continuously for 20 minutes.

You can control the volume by switching to high, low or mute.

Operating the Remote Control

Remote Control Battery Installation

- 1. Loosen the battery compartment screw using a cross-head (Phillips) screwdriver.
- 2. Remove the cover and insert two new "AAA" (1.5 v) batteries.
- 3. Replace the cover and tighten the screw firmly (Fig. 12).

Remote Control Mode

The Remote Control may be used for an unobstructed distance of approximately 15 feet (5 meters) from

In order to operate the mobile by Remote Control, the Music Box must be switched "On" or "On + Light" mode.

- 1 Press the button on the Remote Control (I) to activate music and lights. 2. To turn the mobile off while in remote mode simply press the button on the Remote Control again.

Care & Storage:

- Use a damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
- the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- · Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

The mobile can be operated in 3 modes:

✓ On

Informations supplémentaires concernant les piles :

• Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.

• N'ajoutez pas de lanière ni courroie pour attacher le jouet au berceau ou au parc.

Ne pas mélanger piles usées et piles neuves.

AVERTISSEMENT

• Tournevis cruciforme nécessaire (non fourni).

Doit être monté par un adulte.

instructions. Vérifiez souvent.

• Ne modifiez ce produit en aucun cas.

Ne laissez jamais des enfants seuls.

Danger d'étranglement. Éloigner de la portée de Bébé.

• Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.

• Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation.

• Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).

• Détachez la partie mobile du berceau ou du parc quand Bébé commence à se mettre à quatre pattes.

• Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois. En tant que boîte à musique 5+m.

• **IMPORTANT!** Il est préférable d'attacher le jouet au côté fixe du lit et non au côté coulissant.

• Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux

• Ce mobile pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l'unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces de contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles (tournevis non fourni).
- Enlever du produit les piles usées. • Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le Service Clientèle.

* Piles non fournies.

Légende

- A. Boîte à musique
- B. Adaptateur de lit C. Ecrou de blocage
- D. Moyeu
- E. Bras du mobile F. Elément central
- G. 3 feuilles en plastique auxquelles sont attachés 3 jouets tout doux
- H. Capuchon de sécurité
- I. Télécommande

Installation des piles de la boîte à musique

A l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment situé à l'arrière de la boîte à musique (A). Enlevez le couvercle et insérez trois piles C/LR 14 de 1,5 volt. Remettez le couvercle en place et vissez à fond **(Fig. 1)**.

Pour remplacer les piles après une première utilisation : Enlevez l'adaptateur de lit (B) au dos de la boîte à musique en appuyant sur le bouton d'ouverture vers le bas. En même temps, faites glissez l'adaptateur de lit comme indiqué (Fig. 2).

Installation du produit

- 1. Faites glisser l'adaptateur de lit (B) au dos de la boîte à musique jusqu'au « clic » indiquant qu'il est bien en place (Fig. 3).
- 2. Fixez la boîte à musique (A) au barreau transversal du lit comme indiqué (Fig. 4). La cheville filetée doit dépasser du lit.
- 3. Insérez l'écrou de blocage (C) sur la tige filetée et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer (Fig. 5).

Montage

<u>Fixation du bras au moyeu :</u> 1. Insérez l'extrémité du bras (E) dans le moyeu (D) comme indiqué **(Fig. 6)**. Le « clic » vous indiquera que le tout est bien en place.

Fixation de l'élément central :

1. Fixez les 3 feuilles en plastique (G) à l'élément central (F) en les insérant comme indiqué (Fig. 7).

2. Fixez l'élément central (F) au moyeu (D) comme indiqué **(Fig. 8)**. Poussez vers le haut et tournez vers la droite pour bien fixer le tout (Fig. 9).

1. Insérez le bras (E) dans l'extrémité de la boîte à musique (A) (Fig. 11). 2. Poussez jusqu'au clic. Tirez légèrement pour vérifier qu'il est bien en place.

Votre mobile est maintenant assemblé et prêt à l'usage.

Fixation du bras à la boîte à musique :

3. Vissez le Capuchon de sécurité (H) comme indiqué (Fig. 10).

Utilisation du Mobile

Utilisation du Mobile Beaux rêves des îles :

✓ Off

Mobile Beaux rêves des îles

Notice d'utilisation

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de ce produit. Conservez ces instructions

pour référence ultérieure car elles contiennent des informations importantes.

✓ On ✓ On + Lumières

Fonctionnement du mobile

Tout d'abord, sélectionnez l'un des trois modes figurant sur le côté droit de la boîte à musique (A). La musique démarrera automatiquement pour tous les modes sélectionnés. Le mobile jouera les quatre morceaux de musique, l'un après l'autres, pendant 20 minutes. Ensuite, il s'éteindra de lui-même. En appuyant sur l'un des quatre boutons musicaux, vous n'entendrez que la sélection choisie, et ce, en continu pendant 20 minutes.

Vous pouvez régler le volume sur élevé, faible ou sourdine.

Fonctionnement de la télécommande

Installation des piles de la télécommande

- 1. Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- 2. Ôtez le couvercle et insérer deux nouvelles piles AAA (1,5 v). 3. Remettez le couvercle en place, revissez à fond (Fig. 12).

Mode de la télécommande

La télécommande fonctionne à une distance non

obstruée d'environ 5 mètres.

Afin de faire fonctionner le mobile par télécommande, il faut mettre la boîte à musique sur « On » ou sur « On + Lumières ».

- 1. Appuyez sur le bouton de la télécommande (I) pour activer la musique et les lumières.
- 2. Pour éteindre le mobile à distance, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande.

Entretien et non-utilisation :

- Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- NE PAS plonger aucune partie du produit dans l'eau. • Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

fonctionnement indésirable. **INTERFERENCE RADIO ET TELEVISION**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur. Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur
- Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.
- Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil au titre de la FCC.





www.tinylove.com

Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur :

www.tinylove.com

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

Móvil la Isla de los dulces sueños

Modo de empleo

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde las instrucciones para usarlas en el futuro ya que tienen información importante.

ADVERTENCIA

- Presenta riesgo de estrangulación. Mantenga lejos del alcance del bebé.
- Retire la parte móvil de la cuna o corralito cuando el bebé se empiece a levantar y apoyarse en las manos y rodillas (en cuatro patas).
- El móvil es apropiado para bebés a partir del nacimiento hasta los 5 meses. Como caja de música, puede seguir utilizándolo después de los 5 meses.
- Un adulto debe montar el producto.
- Desatornillador necesario (no incluido).
- Antes del primer uso, retire todo el embalaje.
- IMPORTANTE: Recomendamos ajustar el juguete en el lado fijo de la cuna y no en el lado de la
- Deshágase de las baterías con todad seguridad.
- El objetivo del móvil en la cuna es lograr la estimulación visual; no está pensado para que el bebé lo tome con las manos.
- Los fijadores deben quedar perfectamente fijos a la cuna o el corralito de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.
- No utilice otras tiras o cintas para fijar el móvil a la cuna o el corralito.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.

Más informaciones sobre baterías:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezcle las baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Deben sacarse las batería recargables de la unidad antes de recargarlos.
- Las baterías recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto..
- Utilice sólo baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.
- Las baterías deben introducirse correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- La sustitución de las baterías deberá hacerse por adultos (desatornillador no incluido).
- Baterías agotadas deben sacarse de un producto.
- No queme las baterías. Deseche las baterías de forma segura y adecuada. Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónicas.
- * Pilas no incluidas.

Ítems del producto

- B. Adaptador de cuna
- C. Tuerca de traba
- D. Eje del móvil E. Brazo del móvil
- F. Pieza central
- G. 3 juguetes blandos en 3 hojas plásticas

I. Control remoto

- H. Tapa de seguridad

Instalación de la caja de música

Con un destornillador abra el compartimiento de las baterías en la parte trasera de la caja de música (A). Retire la tapa e inserte 3 baterías tamaño C/LR 14 1.5V. Vuelva a colocar la tapa y oprima para que quede firmemente cerrada (Fig. 1).

Para reemplazar las baterías por primera vez: Retire el adaptador de cuna (B) de la parte trasera de la caja de música pulsando el botón de traba hacia abajo. Con el botón pulsado, deslice el adaptador de cuna como se muestra en la (Fig. 2).

Instalación del producto

- 1. Inserte el adaptador de cuna (B) en la parte trasera de la caja de música hasta escuchar el "clic" que indica que está seguro (Fig. 3).
- 2. Ajuste la caja de música (A) a la parte superior del enrejado de la cuna, como se indica en la (Fig. 4).

que la base esté firmemente fijada. Cuide de no apretar en demasía (Fig. 5).

Observe que la clavija roscada debe quedar en la parte externa de la cuna. 3. Ajuste la tuerca de traba (C) sobre la clavija roscada y gire en dirección de las agujas del reloj hasta

Instalación del brazo en el eje del móvil:

1. Ajuste el eje del móvil (D) en el extremo del brazo del móvil (E) como se indica en la **(Fig. 6)**. Asegúrese de escuchar el "clic" indicando que está firmemente instalado.

Montaje de la pieza central:

- 1. Fije las 3 hojas plásticas (G) a la pieza central (F) insertando a cada uno en su encaje, en las puntas de la pieza central de acuerdo con la (Fig. 7).
- 2. Tome la pieza central (F) al eje del móvil (D), como se observa en la **(Fig. 8)**. Presione hacia arriba y gire a la derecha para que quede fija en su lugar (Fig. 9).
- 3. Atornille la tapa de seguridad (H) como se muestra en la (Fig. 10).

Su móvil ya está totalmente montado y listo para usar.

Fijación del brazo a la caja de música:

- 1. Ajuste el brazo del móvil (E) en la entrada de la parte superior de la caja de música (A) **(Fig. 11)**.
- 2. Inserte hasta escuchar el "clic". Presione suavemente el brazo para asegurar de que esté firme.

Uso del Móvil

- Se lo puede operar en 3 modos:
- ✓ Off (apagado)
- ✓ On (encendido) ✓ On + Light (encendido y con luces)

Inicio del móvil

Inicie con la selección de uno de los 3 modos del lado derecho de la caja de música (A). La música comenzará automáticamente con cualquiera de los modos seleccionados. El móvil tocará todas las melodías por un total de 20 minutos, tras lo cual se apagará. Si se pulsa uno de los cuatro botones musicales sólo se tocará la melodía seleccionada en forma continuada durante 20 minutos. Puede controlar el volumen subiéndolo, bajándolo o en mudo.

Operación de control remoto

Instalación de las baterías del control remoto

- 1. Afloje los tornillos del compartimiento de las baterías con un destornillador Phillips.
- 2. Retire la tapa e inserte dos baterías AAA (1.5V) nuevas.
- 3. Vuelva a colocar la tapa y atornille firmemente (Fig. 12).

Modo Control remoto (mando a distancia)

Se puede usar el control remoto a una distancia libre de aproximadamente 5 m desde la caja de música. A fin de operar el móvil con el control remoto, la caja de música debe estar en modo ON (encendido) o ON + Light (encendido y con luces).

- 1. Pulse el botón del control remoto (I) para activar la música y luces.
- 2. Para apagar el aparato, si está en modo Remoto, vuelva a pulsar el botón del control remoto (I).

Cuidado y almacenamiento:

- Utilice un paño húmedo para limpiar. NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.


Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siquientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
- 2. Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.


INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:


- Reoriente o re-instale la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.
- Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

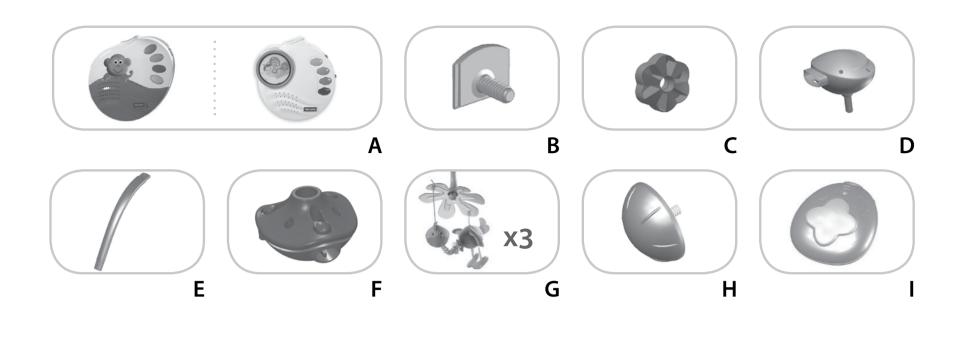





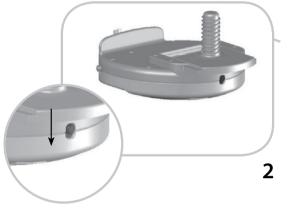





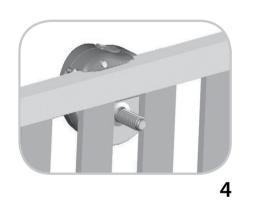


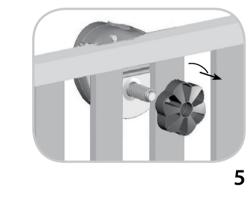

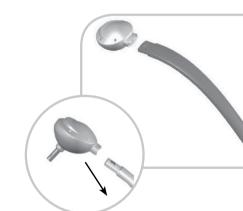


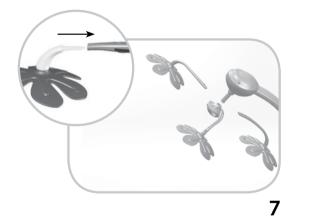

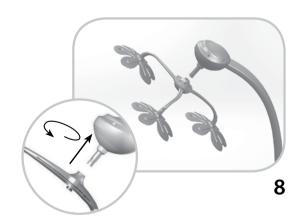

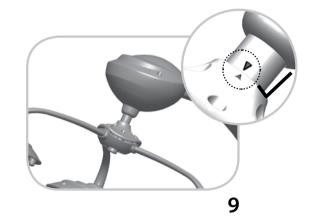



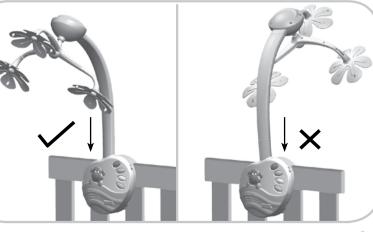



Tinylove.com

Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite: www.tinylove.com